


KONICA MINOLTA

bizhub C554e/C454e/ C364e/C284e/C224e KURZANLEITUNG

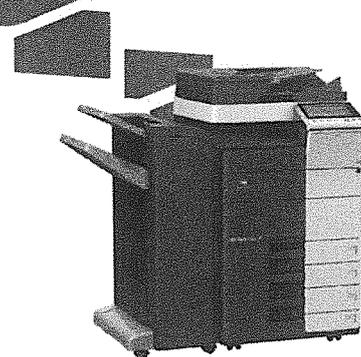


2.6 Touch Display

2.6.1 Hauptmenü

Tippen Sie auf [Menü] am **Bedienfeld**, um das Hauptmenü anzuzeigen. Im Hauptmenü können Sie verschiedene Einstellungen festlegen. So können Sie z. B. häufig verwendete Funktionen einrichten oder eine Direktaufruftaste für den Wechsel zwischen den einzelnen Modi zuweisen.

Übersicht über das Hauptmenü

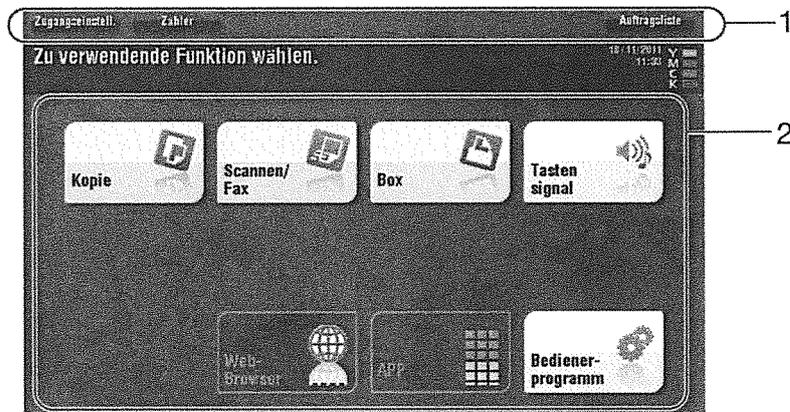

Nr.	Name	Beschreibung
1	[Zugangseinstell.]	Tippen Sie auf diese Taste, um eine Druckposition des Touch Displays anzupassen, Tastentöne zu ändern und die Betriebsumgebung des Bedienfelds einzurichten.
	[Zähler]	Tippen Sie auf diese Taste, um die Gesamtanzahl der auf diesem System ausgedruckten Seiten auf Funktions- oder Farbbasis anzuzeigen.
	[Auftragsliste]	Tippen Sie auf diese Taste, um aktive oder anstehende Aufträge anzuzeigen. Bei Bedarf können Sie die Auftragsprotokolle aufrufen oder einen Kommunikationsbericht ausdrucken. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 2-42.
2	Hauptmenütasten	Anzeige der den verschiedenen Funktionen zugewiesenen Direktaufruftasten. Standardmäßig wird im Hauptmenü [Kopie], [Scannen/ Fax], [Box], [Tastensignal] und [Bedienerprogramm] angezeigt.
	[Bedienerprogramm]	Tippen Sie auf diese Taste, um die Einstellungen dieses Systems einzurichten oder den Nutzungsstatus dieses Systems anzuzeigen. <ul style="list-style-type: none"> [Bedienerprogramm] wird immer angezeigt.