


## FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN



## Bedienfeld

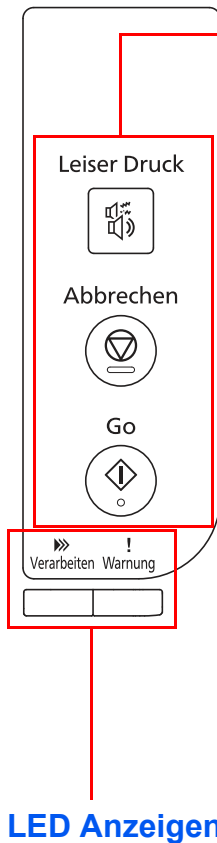

### Tasten

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Tasten.

Taste	Status	Bedienung	Funktion
[Leiser Druck] Taste	—	Einmal drücken (Leuchtet auf).	Aktiviert den leiser Druck. <b>Leiser Druck</b> Möchten Sie, dass das Gerät leiser druckt, drücken Sie die Taste <b>[Leiser Druck]</b> . Die Druckgeschwindigkeit reduziert sich bei leisem Druck.
	—	Einmal drücken (Schaltet aus).	Deaktiviert den leiser Druck.
[Abbrechen] Taste	—	Halten Sie die Taste mindestens für 1 Sekunde gedrückt.	Bricht den Druckauftrag vom PC ab.
[GO] Taste	In Bereitschaft	Einmal drücken.	Schaltet den Drucker Online/Offline.
		Halten Sie die Taste für 5 Sekunden gedrückt.	Druckt eine Statusseite.
		Halten Sie die Taste für 10 Sekunden gedrückt.	Druckt eine Netzwerkstatusseite. (Nur FS-1060DN/FS-1061DN)
	Bei Fehler	Einmal drücken.	Löscht einen Fehler.

### LED Anzeigen