


[Startseite](#) > [Konfigurieren des Geräts über das Bedienfeld](#) > [Berichte drucken](#) > Drucken der Konfigurationsseite

Drucken der Konfigurationsseite

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um die Konfigurationsseite zu drucken.

- 1 Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramm].

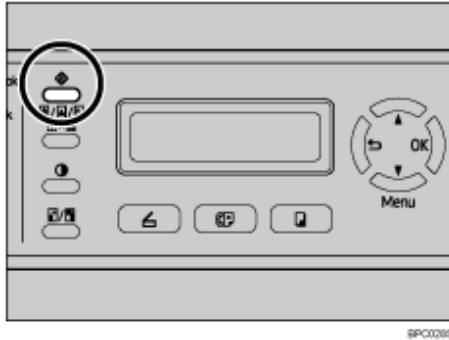

- 2 Drücken Sie die Tasten [▲][▼], um [Berichte drucken] auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK].

Menü
Berichte drucken

- 3 Drücken Sie die Tasten [▲][▼], um [Konfigurationsseite] auszuwählen, und drücken Sie die Taste [OK].

Berichte drucken
Konfigurationsse

Die Konfigurationsseite wird gedruckt.

Typen von Berichten

Wichtig

- Abhängig vom jeweiligen Modelltyp werden eventuell nicht alle Punkte angezeigt.

Konfigurationsseite

Druckt allgemeine Informationen sowie die aktuelle Konfiguration des Geräts.

Aktivitätenbericht

Druckt einen Faxübertragungs- und Empfangsbericht für die letzten 100 Aufträge.

Speicherliste

Druckt eine Liste der nicht gesendeten Faxaufträge, die im Gerätespeicher gehalten werden.

Kurzwahlliste

Druckt eine Liste der Scan- und Fax-Kurzwahleinträge.

Schnellwahlliste

Druckt eine Liste der Schnellwahleinträge.

- Nicht sortieren
Druckt die Liste nach der Schnellwahl-Registrierungsnummer sortiert.
- Nach Namen sortieren
Druckt die Liste nach Namen sortiert.

Scanverzeichnisliste

Druckt eine Liste der Scan-Ziele.

Scan-Übertragungsprotokoll

Druckt einen Scan-Übertragungsbericht.

Wartungsseite

Druckt die Wartungsseite.