


Zähler prüfen

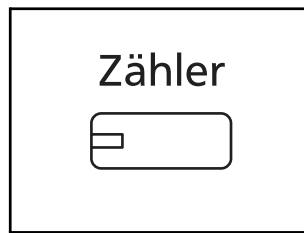

Drücken Sie die Taste **Zähler**, um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten auszugeben.

Zähler				
Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300	600	100	1000
Mehrfarbig:	200	500	100	800
Eine Farbe:	100	100	0	200
Gesamt:	600	1200	200	2000
Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
Originale:	600	200	1000	1800


Buttons: Statusseite drucken, Druckseiten nach Pap.form., Seiten in Vollfarbe, Schließen

Status 10/10/2010 10:10

Siehe hierzu *Zähler anzeigen und drucken auf Seite 10-35*.

Hilfefunktion

Wenn Sie zur Bedienung des Geräts weitere Hinweise benötigen, ist dies über die Berührungsanzeige möglich.

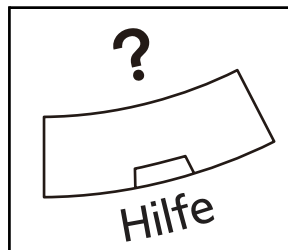

Um die Hilfefunktion einzublenden, drücken Sie die **Hilfe** Taste auf dem Bedienfeld. Die Hilfefunktion zeigt Erklärungen zu den möglichen Funktionen.

Hilfeanzeige

Hilfethemen → Papierquelle wählen

Zeigt Informationen zu den Funktionen und der Bedienung.

Zeigt die jeweilige Funktion, die in der Hilfe erklärt wird. (In diesem Fall wird die Anzeige nach dem ersten Schritt von *Vorhewensweise für Einstellung* gezeigt.)

Um eine Papierquelle festzulegen, Kasette oder Universalzufuhr wählen.

Vorhewensweise für Einstellung

1. Auf [Original/Papier/Endbearbeitung] drücken.
2. Auf [Papierauswahl] drücken.

1/2

Versuchen Sie es. Liste anzeigen Ende

Zeigt eine Liste mit Hilfethemen.

Bewegt die Anzeige durch Tippen auf [^] oder [v] auf und ab, falls der Text nicht auf einer Seite angezeigt werden kann.

Schließt die Hilfe und kehrt zur Bedienung zurück.

Berichte drucken/Nachricht senden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.


HINWEIS: Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Berichte drucken

Folgende Berichte sind druckbar.


Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.

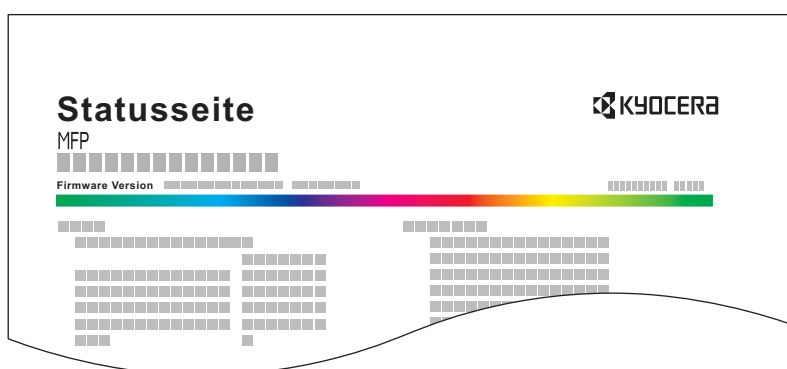


Schriftartenliste

Druckt Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

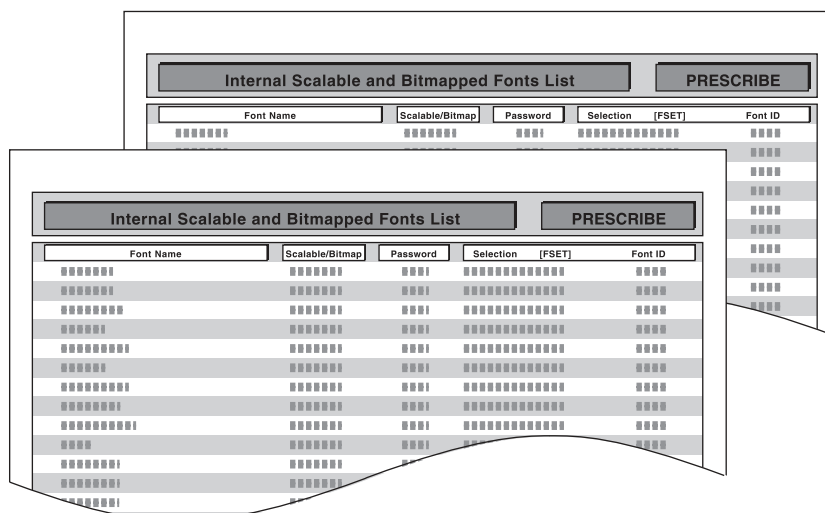

Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

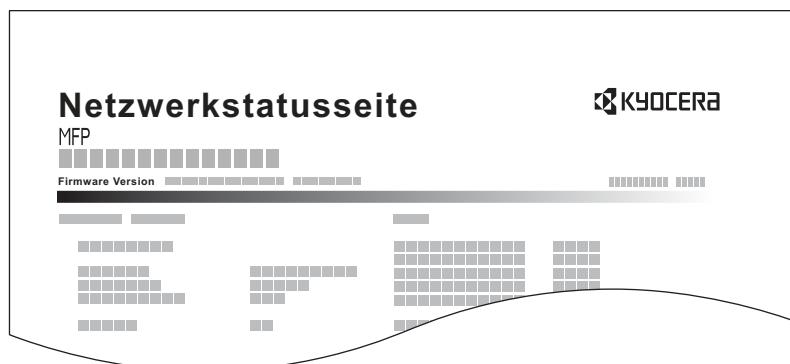

Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht auszudrucken.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht] und [Weiter] in *Bericht drucken*.
- 3 Tippen Sie auf [Drucken] neben dem Bericht, den Sie drucken möchten. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Tippen Sie auf [Ja]. Der Druck beginnt.

Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht], [Weiter] in den *Ergebnisbericht Einstell.*, [Weiter] in *Sendeergebnis-Bericht* und dann [Ändern] in *E-Mail/Ordner*.
- 3 Tippen Sie auf [Ein], [Aus] oder [Nur bei Fehler].
- 4 Tippen Sie auf [OK].