


Zählerstandsabfrage bei Kyocera Task Alfa 420 SWi



Drücken Sie auf dem Bedienerfeld links oben die „Zähler“ Taste

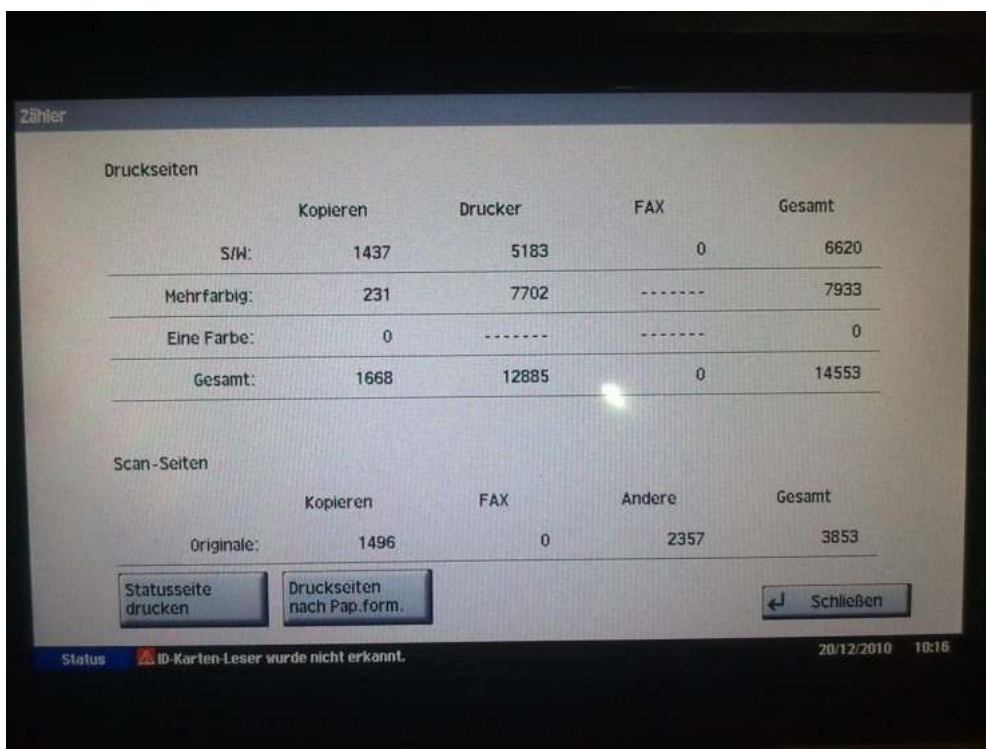

Drücken Sie auf dem Display auf „Statusseite Drucken“ dann wird der Zählerbericht gedruckt.