




CD 1218 | 1222

- 3** Die *Gateway-Adresse* wie eine *IP-Adresse* eingeben (siehe *IP-Adresse einrichten*, Schritte 8 bis 9).

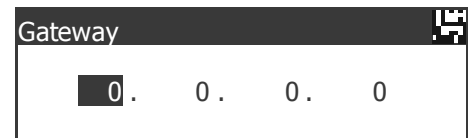

Abschließend **[Eingabe]** drücken.

- 4** Wenn alle Netzwerkeinstellungen eingegeben wurde, **[Zurücks.]** drücken.
Die Einstiegsanzeige zum Drucken wird aufgerufen.

Netzwerkstatusseite drucken


Die *Statusseite* und die *Netzwerkstatusseite* können hintereinander gedruckt werden.

- 1** Anzeige *Schnittstelle* aufrufen.


- 2** Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Netzwerk* auswählen und **[Eingabe]** drücken.



- 3** Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Netzwerk Status Seite* auswählen und **[Eingabe]** drücken.

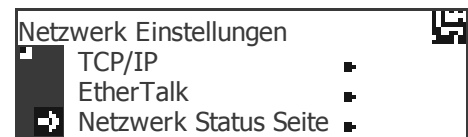

- 4** Mithilfe der Pfeiltasten ▲ oder ▼ die Option *Ein* oder *Aus* auswählen und **[Eingabe]** drücken.

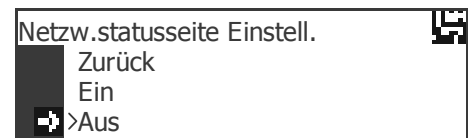

- 5** Taste **[Zurücks.]** drücken. Die Einstiegsanzeige zum Drucken wird aufgerufen.