

IF IT WORX, IT'S

UTAX

BEDIENUNGS- ANLEITUNG


DIGITALE 
MULTIFUNKTIONSSYSTEME

CD 1435/1445/1455



Netzwerkstatus

Hier prüfen Sie Informationen wie Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

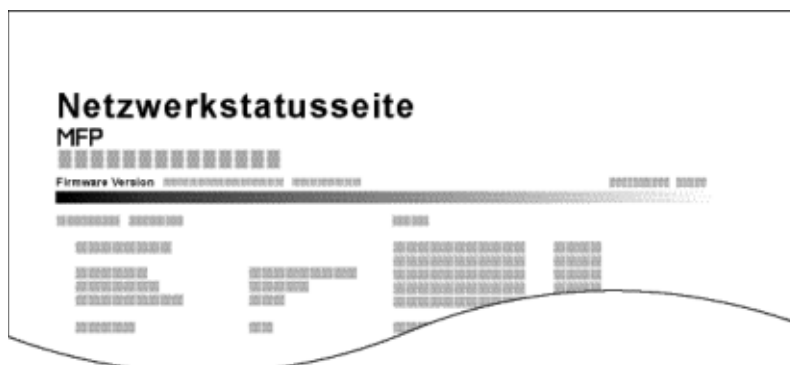

Servicesstatus

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht auszudrucken.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht] und [Weiter] in *Bericht drucken*.
- 3 Tippen Sie auf [Drucken] neben dem Bericht, den Sie drucken möchten. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Tippen Sie auf [Ja]. Der Druck beginnt.

Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht], [Weiter] in den *Ergebnisbericht Einstell.*, [Weiter] in *Sendeergebnis-Bericht* und dann [Ändern] in *E-Mail/Ordner*.
- 3 Tippen Sie auf [Ein], [Aus] oder [Nur bei Fehler].
- 4 Tippen Sie auf [OK].