

IF IT WORX, IT'S



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALES  FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

206ci/256ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen
DIN A3




Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann überprüft werden.

1 Anzeige aufrufen.

◆ Systemmenü / Zähler

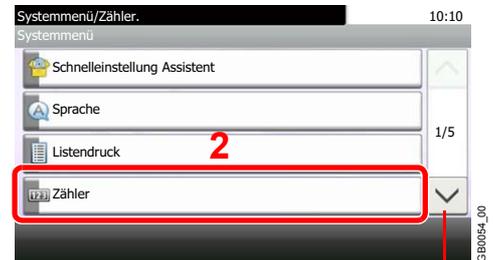


Über die Tasten [∨] oder [^] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Zähler überprüfen.



Wählen Sie, welche Zähler Sie prüfen möchten.


[Druckseiten]

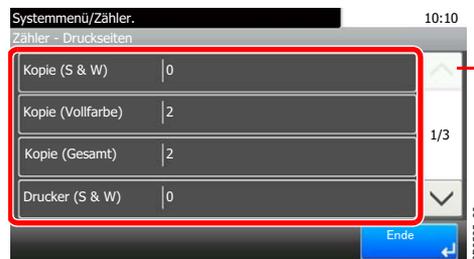

Über die Tasten [∨] oder [^] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bewegen Sie die Anzeige zur Überprüfung der Seiten. Tippen Sie auf [Anzahl nach Papierformat] und dann [Schwarz/weiß], um die Anzahl nach Papierformaten zu überprüfen.

[Scan-Seiten]

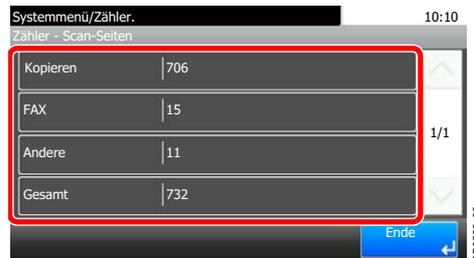

Systemmenü

Das Systemmenü verändert grundsätzliche Einstellungen des Geräts.

Bedienung

Der folgende Abschnitt erklärt die Bedienung des Systemmenüs.


1 Anzeige aufrufen.

◆ Systemmenü / Zähler



2 Einstellungen vornehmen.

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

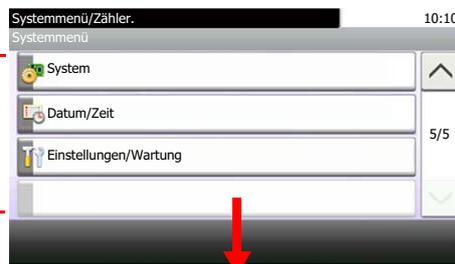

Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.


Zeigt die verfügbaren Funktionen an.



Keht zur vorherigen Anzeige zurück.

Auswahl eines Menüpunkts zur Übernahme der Einstellung.

Keht zur Grundanzeige des Menüs zurück, ohne Änderungen vorzunehmen.

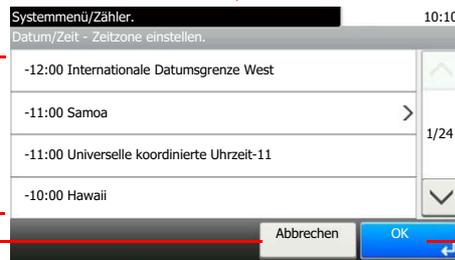


Bestätigt die Einstellungen und verlässt die Anzeige.



HINWEIS

Änderungen der Einstellungen sind nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben.

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten:

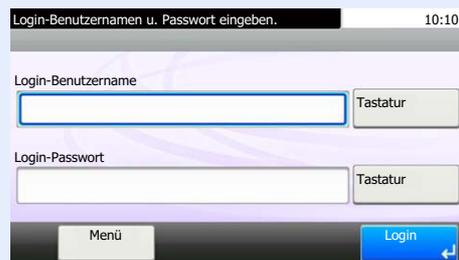

Modell	Login Benutzername	Login-Passwort
206ci	2000	2000
256ci	2500	2500

Siehe unter *Einstellungen im Systemmenü* auf den folgenden Seiten zur Änderung der Einstellungen.

Einstellungen im Systemmenü

Das Systemmenü beinhaltet folgende Einstellungen:

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Schnelleinstellung Assistent	Der Schnelleinstellung Assistent konfiguriert die Einstellungen für FAX, Kassetten und Energiesparen.	3-30
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.	9-5
Listenausdruck	Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.	9-5
Zähler	Hier werden die gedruckten und gescannten Seiten angezeigt.	3-14
Benutzereigenschaften	Zeigt Informationen über die bekannten Benutzer und erlaubt das Bearbeiten einiger Informationen.	9-7
Einstellungen Kasette/ Universalzufuhr	Auswahl von Papierformat und Medientyp für die Kassetten 1 bis 3 und die Universalzufuhr.	9-8
Allgemeine Einstellungen	Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.	9-10
Wichtigste Betriebsart wählen	Hier wählen Sie die Betriebsart, die nach dem Einschalten erscheinen soll.	9-10
Signaltöne einstellen	Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.	9-10
Originaleinstellungen	Einstellungen der Originale.	9-10
Papiereinstellungen	Einstellungen des Papiers.	9-11
Funktionsstandardwerte	Grundeinstellungen werden automatisch wieder eingestellt, wenn das Gerät aufgeheizt hat oder die Taste Zurücks. gedrückt wird. Legt die Grundeinstellungen für Einstellungen zum Kopieren und Senden fest. Werden häufig benutzte Funktionen als Grundeinstellungen festgelegt, wird die Abwicklung von Aufträgen vereinfacht.  WICHTIG: Sollen die Änderungen sofort wirksam werden, gehen Sie zur Funktionsanzeige zurück und drücken Sie Taste Zurücks.	9-14
Ablagefach	Wählt das Ausgabefach entsprechend für Kopier- und Druckaufträge aus Anwenderboxen oder von Computern sowie beim Faxempfang aus.	9-15
Maximale Kopienanzahl	Sie können die Anzahl von Kopien begrenzen, die auf einmal durchgeführt werden können.	9-15
Fehlerbehandlung	Legt fest, ob der Auftrag abgebrochen oder fortgesetzt werden soll, wenn ein Fehler auftritt.	9-16
Aktion leerer Farbtoner	Legen Sie fest, ob der Druck von schwarz/weiß Dokumenten bei Farbtoneermangel möglich ist.	9-16
Maßeinheit	Sie können für die Papierformate zwischen metrischem System (in Europa) und Zoll System (für US Markt) umschalten.	9-16
Tastaturbelegung	Änderung der Tastatur in der Berührungsanzeige zur Eingabe von Zeichen.	9-17
Typ USB Tastatur	Auswahl der USB-Tastatur.	9-17
Einseitige Dokum. Versetzen	Legt fest, ob einseitige Dokumente sortiert abgelegt werden.	9-17
Kopie	Einstellungen für den Kopierbetrieb.	9-17
Senden	Einstellungen für den Sendebetrieb.	9-18

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Dokumentenbox	Einstellungen im Zusammenhang mit der Auftrags-Box und Subadressenboxen (Eigene Faxbox). Details zur Auftragsbox siehe <i>Drucken auf Seite 5-1</i> . Details zur Subadressenbox (Eigene Faxbox) siehe in der <i>FAX Bedienungsanleitung</i> .	—
FAX	Einstellungen für den Faxbetrieb. Siehe auch in der <i>FAX Bedienungsanleitung</i> .	—
Favoriten/Anwendungen	Verändert die Einstellungen für Favoriten/Anwendungen.	9-18
Internet	Stellt den Proxy für den Zugang der Anwendung zum Internet ein.	9-19
Adressbuch/Zielwahl	Einstellungen im Zusammenhang mit Adressbuch und Zielwahltasten. Weitere Informationen zum Adressbuch siehe <i>Speichern von Zielen im Adressbuch auf Seite 6-28</i> . Informationen zu Zielwahltasten siehe <i>Ziel auf einer Zielwahltaste speichern auf Seite 6-38</i> .	—
Benutzer-Login/Kostenstellen	Einstellungen im Zusammenhang mit der Benutzer-/Kostenstellenverwaltung. Details zur Benutzerverwaltung siehe <i>Benutzer-Logins verwalten auf Seite 9-36</i> . Details zur Kostenstellenverwaltung siehe <i>Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-62</i> .	—
Drucker	Beim Drucken aus PCs werden die Einstellungen im Allgemeinen aus der Anwendung vorgenommen, aus der der Druck erfolgt. Die folgenden Einstellungen sind jedoch verfügbar, um die Standardeinstellungen des Geräts zu verändern.	9-19
System	Konfiguration der Geräte-Einstellungen.	9-21
Netzwerk	Änderung der Netzwerk-Einstellungen.	9-21
Schnittstelle sperren	Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie USB-Schnittstelle oder optionale Schnittstelle.	9-25
Sicherheitsstufe	Die Einstellungen der Sicherheitsstufe sind in erster Linie Einstellungen für Wartungspersonal. Der Anwender braucht dieses Menü nicht zu öffnen.	—
Neustart	Startet die CPU neu, ohne den Hauptschalter auszuschalten. Dies ist eine Maßnahme, die bei einem instabilen Systembetrieb getroffen wird. (Wie bei einem Computer-Neustart.)	—
RAM-Disk Einst.	Es kann eine RAM-Disk angelegt und deren Größe bestimmt werden.	9-25
Hauptspeicher	Bestimmt die Speicherverwendung in Abhängigkeit der Art der Anwendung und der Ausstattung.	9-26
Optionale Funktionen	Optionale Anwendungen können auf dem System installiert werden.	11-5
Datum/Zeit einstellen	Einstellung von Datum/Uhrzeit.	9-26
Einstellungen/Wartung	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	9-28



Sprache

Menüpunkt	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige. Mögliche Werte: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Português

Listenausdruck

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Bericht drucken

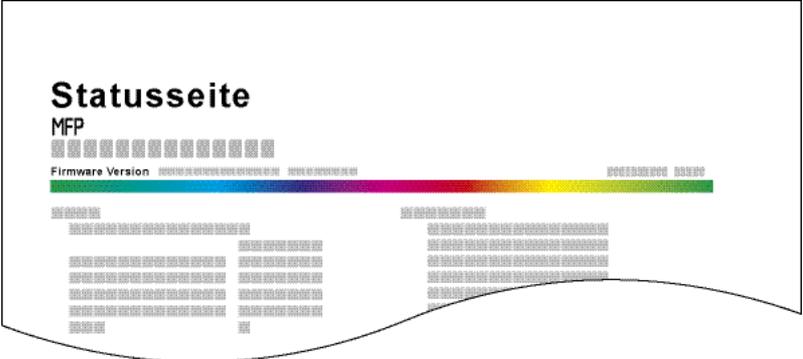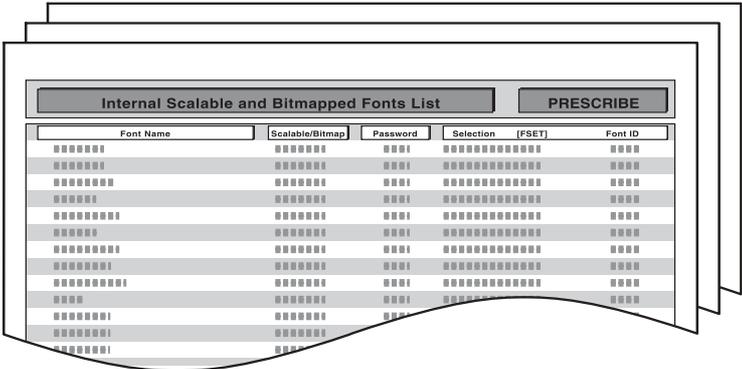Menüpunkt	Beschreibung
Statusseite	<p>Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.</p> 
Schriftartenliste	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> 
Netzwerkstatus	<p>Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.</p> 