



## Zähler prüfen

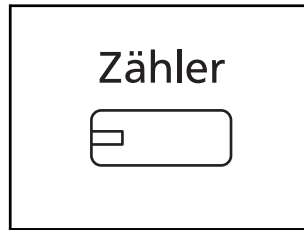

Drücken Sie die Taste **Zähler**, um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten auszugeben.


3

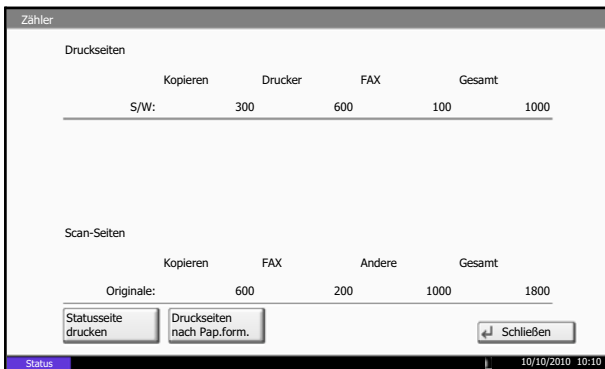

Siehe hierzu *Zähler anzeigen und drucken auf Seite 10-34*.

## Hilfefunktion

Wenn Sie zur Bedienung des Geräts weitere Hinweise benötigen, ist dies über die Berührungsanzeige möglich.

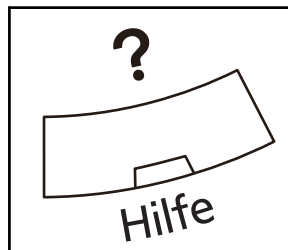

Um die Hilfefunktion einzublenden, drücken Sie die **Hilfe** Taste auf dem Bedienfeld. Die Hilfefunktion zeigt Erklärungen zu den möglichen Funktionen.

## Hilfeanzeige

**Hilfethemen** → Papierquelle wählen

Zeigt Informationen zu den Funktionen und der Bedienung.

Zeigt die jeweilige Funktion, die in der Hilfe erklärt wird. (In diesem Fall wird die Anzeige nach dem ersten Schritt von *Vorhewensweise für Einstellung* gezeigt.)

Um eine Papierquelle festzulegen, Kasette oder Universalzufuhr wählen.

Vorhewensweise für Einstellung

1. Auf [Original/Papier/Endbearbeitung] drücken.
2. Auf [Papierauswahl] drücken.

1/2

Versuchen Sie es. Liste anzeigen Ende

Bewegt die Anzeige durch Tippen auf [^] oder [v] auf und ab, falls der Text nicht auf einer Seite angezeigt werden kann.

Schließt die Hilfe und kehrt zur Bedienung zurück.

Zeigt eine Liste mit Hilfethemen.

## Berichte drucken/Nachricht senden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.


**HINWEIS:** Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

### Berichte drucken

Folgende Berichte sind druckbar.

#### Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.

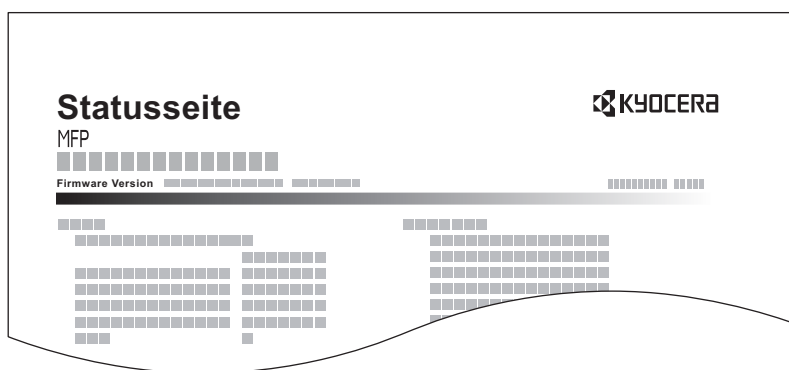

#### Schriftartenliste

Druckt Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

