

IF IT WORX, IT'S



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALE  FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME

CDC 1965/1970



Zähler prüfen



Drücken Sie die Taste **Zähler**, um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten auszugeben.


Zähler				
Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300	600	100	1000
Mehrfarbig:	200	500	100	800
Eine Farbe:	100	100	0	200
Gesamt:	600	1200	200	2000
Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
Originale:	600	200	1000	1800

Buttons: Statusseite drucken, Druckseiten nach Pap.form., Schließen

Siehe hierzu *Zähler anzeigen und drucken auf Seite 10-36*.

Hilfefunktion

Wenn Sie zur Bedienung des Geräts weitere Hinweise benötigen, ist dies über die Berührungsanzeige möglich.

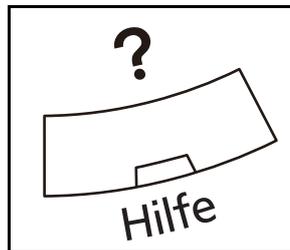

Um die Hilfefunktion einzublenden, drücken Sie die **Hilfe** Taste auf dem Bedienfeld. Die Hilfefunktion zeigt Erklärungen zu den möglichen Funktionen.

Hilfeanzeige

Hilfethemen (points to the title bar)

Zeigt Informationen zu den Funktionen und der Bedienung. (points to the main text area)

Zeigt die jeweilige Funktion, die in der Hilfe erklärt wird. (In diesem Fall wird die Anzeige nach dem ersten Schritt von *Vorhewensweise für Einstellung* gezeigt.) (points to the numbered list)

Bewegt die Anzeige durch Tippen auf [^] oder [v] auf und ab, falls der Text nicht auf einer Seite angezeigt werden kann. (points to the up/down arrow buttons)

Schließt die Hilfe und kehrt zur Bedienung zurück. (points to the 'Ende' button)

Zeigt eine Liste mit Hilfethemen. (points to the 'Liste anzeigen' button)

Versuchen Sie es. (points to the 'Versuchen Sie es.' button)

Benutzername

Legt fest, ob der Auftragsname, der im Druckertreiber vergeben wurde, angezeigt wird.

Gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Drucker], [✓] und [Ändern] in *Benutzername*.
- 3 Wählen Sie [Ein] oder [Aus].
- 4 Tippen Sie auf [OK].

Papierzufuhr Methode

Beim Druck vom Computer kann die Art der Zufuhr gewählt werden, wenn eine Papierquelle oder ein Medientyp angewählt wird. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Automatisch	Wählt die Papierquelle, die dem gewählten Papierformat und dem Medientyp entspricht.
Fest	Benutzt die angewählte Papierquelle.

Wählen Sie die Papierzufuhr wie nachstehend erklärt.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Drucker], [✓] und [Ändern] in *Papierzufuhr Methode*.
- 3 Tippen Sie auf [Automatisch] oder [Fest].
- 4 Tippen Sie auf [OK].

Bericht

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.


HINWEIS: Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Bericht drucken

Folgende Berichte sind druckbar.


Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.

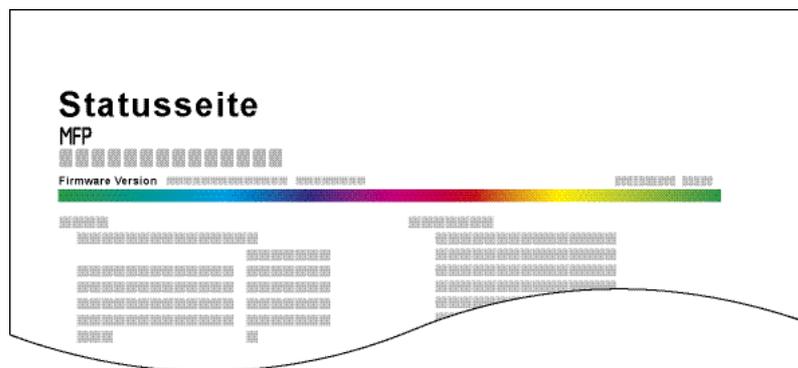


Schriftartenliste

Druckt Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

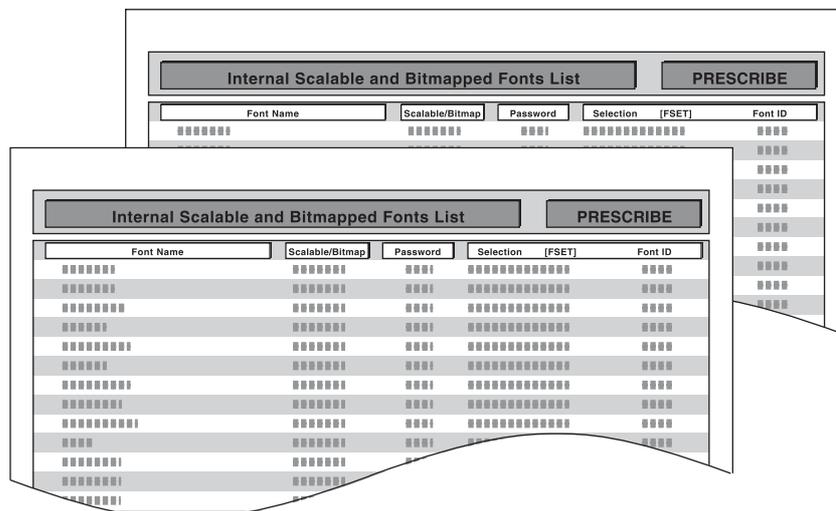

Netzwerkstatus

Hier prüfen Sie Informationen wie Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

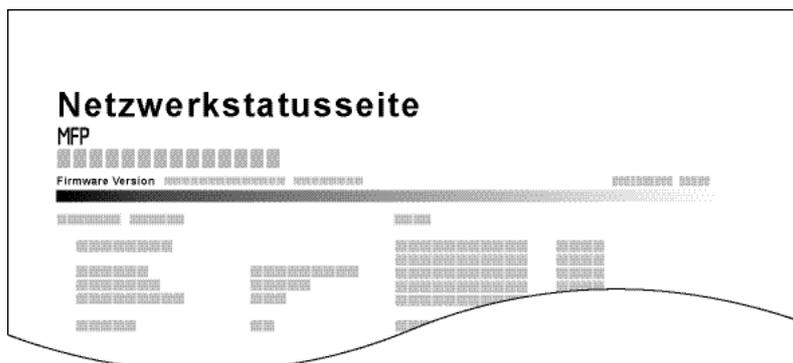

Servicesstatus

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht auszudrucken.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht] und [Weiter] in *Bericht drucken*.
- 3 Tippen Sie auf [Drucken] neben dem Bericht, den Sie drucken möchten. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Tippen Sie auf [Ja]. Der Druck beginnt.

Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht], [Weiter] in den *Ergebnisbericht Einstell.*, [Weiter] in *Sendeergebnis-Bericht* und dann [Ändern] in *E-Mail/Ordner*.
- 3 Tippen Sie auf [Ein], [Aus] oder [Nur bei Fehler].
- 4 Tippen Sie auf [OK].