



DOCUMENT CONSULTING




LP 3130 | 3135

# BEDIENUNGSANLEITUNG

LASERDRUCKER S/W



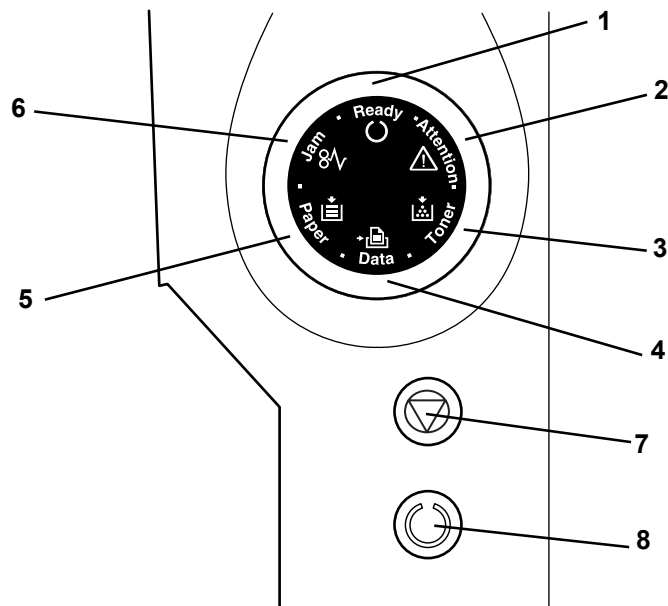



## Bedienfeld



- 1 **Ready** Anzeige (Bereit)
- 2 **Attention** Anzeige (Warnung)
- 3 **Toner** Anzeige
- 4 **Data** Anzeige (Daten)
- 5 **Paper** Anzeige (Papier)
- 6 **Jam** Anzeige (Papierstau)
- 7 **[Cancel]** Taste [Abbrechen]
- 8 **[GO]** Taste [Weiter]

## LED Anzeigen

Es sind 6 Anzeigen auf der rechten Seite des Druckers vorhanden. Die Anzeigen informieren zu jeder Zeit über den Zustand des Druckers. Zum Überprüfen des aktuellen Status vergleichen Sie die Anzeigen mit der folgenden Tabelle.

Anzeige	Status	Bedeutung
Ready, Bereit (Grün) 	Leuchtet	Drucker ist bereit (Online).
	Blinkt schnell	Drucker ist offline. Es kann nicht gedruckt werden, jedoch können Daten empfangen werden.
	Blinkt langsam	Der Drucker befindet sich im Ruhemodus.
	Aus	Der Drucker pausiert, weil ein Fehler aufgetreten ist.
Data, Daten (Grün) 	Leuchtet	Der Drucker verarbeitet Daten oder greift auf den Speicher zu.
	Blinkt schnell	Der Drucker empfängt Daten.
	Aus	Der Drucker verarbeitet keine Daten.
Jam, Papierstau (Gelb) 	Leuchtet	Es liegt ein Papierstau vor oder die Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Paper, Papierstau (Gelb) 	Leuchtet	Das Papier ist beim Ausdruck ausgegangen.
	Blinkt schnell	Die gewählte Kassette oder Einzug hat kein Papier trotz <b>Ready (Bereit)</b> Status. Die Kassette ist nicht korrekt eingeschoben.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Attention, Warnung (Gelb) 	Leuchtet	Es kam zum Fehler, weil die obere Abdeckung geöffnet ist. Ist eine optionale Papierkassette installiert und zum Druck angewählt, muss die Papierkassette des Druckers, also Kassette 1, geprüft werden.
	Blinkt schnell	Es liegt eine andere Störung als <b>Jam (Paierstau)</b> , <b>Toner</b> , <b>Paper (Papier)</b> oder <b>Attention (Warnung)</b> vor.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.
Toner (gelb) 	Leuchtet	Der Druck wurde wegen Tonermangels gestoppt.
	Blinkt schnell	Der Tonerbehälter ist fast leer.
	Aus	Es liegen keine Fehler vor.



**Hinweis** Bei anderen Kombination der 6 Anzeigen kontaktieren Sie den Service. Der "Status Monitor" (mitgelieferte Software des KX Driver) liefert weitere Informationen über den Druckerstatus.

---

## Tasten

Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Tasten.

Taste	Status	Bedienung	Funktion
<b>Cancel, Abbruch</b>	-	1 Sekunde oder mehr drücken	Löscht die Daten vom PC
<b>GO, Weiter</b>	Ready leuchtet	Kurz drücken	Wechselt zwischen Online/Offline
		3 bis 9 Sekunden drücken	Druckt eine Statusseite.
		Mehr als 10 Sekunden drücken	Druckt eine Service-Statusseite.
	Bei Fehler	Kurz drücken	Löscht einen Fehler.
Papiermangel	Kurz drücken	Setzt den Druck durch Umschalten auf eine andere Papierquelle fort.	