Einsatz des Moduswahl-Systems

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie mit dem Moduswahl-System umgehen. Wenn sich der Drucker im Modus `Bereit` befindet, kann das Moduswahl-System mit **[MENU]** aktiviert werden.

Menüstruktur drucken

Der Drucker gibt auf Wunsch eine vollständige Liste aller Moduswahl-Menüs aus – die Menüstruktur. Welche Menüs in der Liste enthalten sind, hängt davon ab, welche optionalen Einheiten des Druckers installiert sind.

1 Drücken Sie **[MENU]**.

2 Drücken Sie wiederholt △ oder ▽, bis `Menüstruktur drucken` erscheint.

```
Menüstruktur
drucken
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (`?`) erscheint.

```
Menüstruktur
drucken ?
```

4 Drücken Sie wieder **[OK]**. Daraufhin druckt der Drucker eine Menüstruktur.

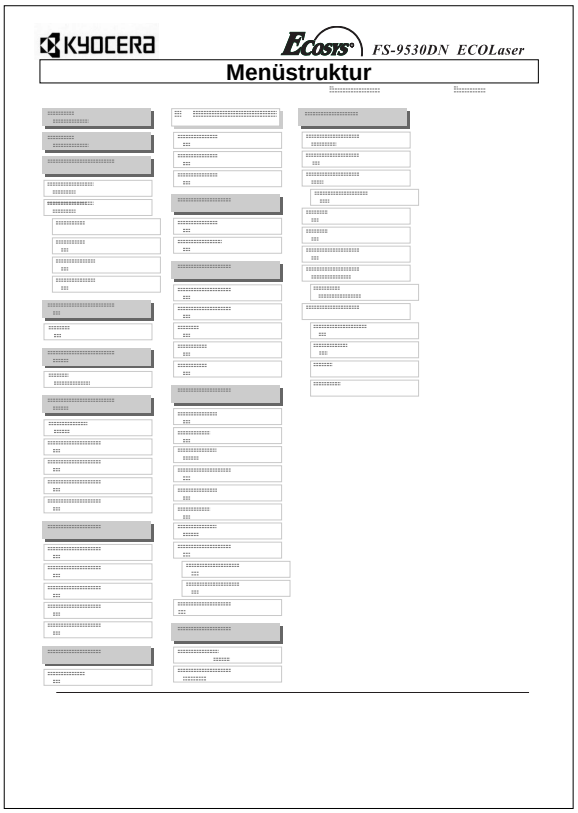

Statusseiten

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Statusseiten ausgedruckt werden können. Eine Statusseite enthält eine Liste mit Parametern und Einstellungen für grundlegende Druckerkonfigurationen. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert, eine Statusseite auszudrucken, wenn Sie den Kundendienst für Ihren Drucker in Anspruch nehmen.

Statusseite drucken

Wenn Sie den aktuellen Status des Druckers überprüfen möchten, einschließlich des verfügbaren Speichers und der Einstellungen der Optionen, finden Sie die gewünschten Informationen auf der Statusseite.

1 Drücken Sie **[MENU]**.

2 Drücken Sie wiederholt △ oder ▽, bis `Statusseite drucken` erscheint.

```
Statusseite
 drucken
```

3 Drücken Sie **[OK]**. Ein blinkendes Fragezeichen (`?`) erscheint.

```
Statusseite
 drucken ?
```

4 Drücken Sie wieder **[OK]**. Daraufhin wird eine Statusseite gedruckt.

HINWEIS: Eine vollständige Beschreibung der Statusseite Sie im Beispiel auf der nächsten Seite.

Das Folgende ist ein Beispiel für eine Statusseite. Die Nummern verweisen auf die folgenden Beschreibungen.

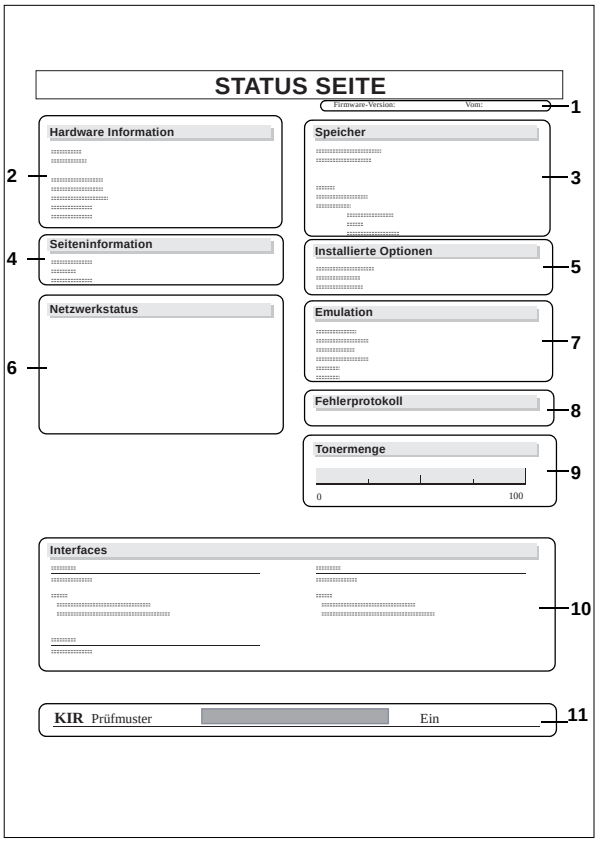

Wenn der Netzwerkstatus aktiviert ist, wird die Statusseite für die Netzwerkschnittstellenkarte nach dem Druckerstatus gedruckt. (Siehe *Seite 2-37*.)

HINWEIS: Welche Elemente und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.

1 Firmware-Version
Hieraus gehen die Firmware-Version und das Datum hervor, ab dem der Drucker verfügbar war.

2 Hardware Information
Hier sind verschiedene Druckereinstellungen aufgeführt, beispielsweise Format und Typ des Papiers in den Papierkassetten.

3 Speicher
Hier wird die Gesamtkapazität des im Drucker installierten Speichers, der derzeit verfügbare Speicher sowie der aktuelle Status des RAM-Datenträgers (RAM Disk) angegeben. Siehe *Größe der RAM Disk festlegen auf Seite 2-71*.

4 Seiteninformation
Hier werden Druckauflösung, Anzahl der Kopien sowie die Gesamtseitenzahl angegeben.

5 Installierte Optionen
Hier sehen Sie, welche Druckeroptionen installiert sind:

6 Netzwerkstatus
Hier werden die IP-, die Subnetzmasken- sowie die Standard-Gateway-Adresse der Netzwerkschnittstelle des Druckers angegeben.

7 Emulation
Hier werden alle verfügbaren Emulationen des Druckers aufgeführt. Die Werksvorgabe ist PCL 6.

8 Fehlerprotokoll
Hier werden die letzten drei Instanzen folgender Fehlertypen (in chronologischer Reihenfolge) angegeben:

- KPDL (PostScript)-Fehler
- CF-Kartenfehler
- Fehler der CF-Karte, der Festplatte und des RAM-Datenträgers (RAM Disk)

Der jeweils aktuellste Fehler wird in der ersten Zeile des Fehlerprotokolls angezeigt. Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter *Wartungsmeldungen auf Seite 4-7 der Einführung*. Die Fehlerinformationen werden beim Ausschalten des Druckers automatisch gelöscht.

9 Tonermenge
Der ungefähre Resttonervorrat. Lautet der Wert 100 %, ist der Tonerbehälter voll.

HINWEIS: Wenn kein Original Tonerbehälter verwendet wird, kann der Resttonervorrat nicht ermittelt werden, und stattdessen ist die folgende Meldung zu sehen.

```
Wir empfehlen den Gebrauch unserer eigenen
Verbrauchsmaterialien. Wir übernehmen keine Haftung
für Schäden, die durch den Einsatz fremder
Verbrauchsmaterialien in dieser Maschine entstanden
sind.
```

10 Interfaces
Die Standardemulation sowie die Standardschrift aller druckerseitig installierten Schnittstellen.

11 KIR-Prüfmuster
KIR ist die hauseigene Kantenglättungsfunktion von Kyocera. Aus diesem Testmuster geht die Wirkung des KIR-(Kyocera Image Refinement-)Systems hervor.

Zählerstände ablesen

Sie können bei Bedarf jederzeit feststellen, wie viele Drucke bislang insgesamt erstellt wurden. Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten wird auch auf der Statusseite ausgewiesen.

Gesamtzahl Druckseiten anzeigen

Hierbei wird lediglich die Gesamtzahl der bereits gedruckten Seiten angezeigt. Die Zahl kann nicht geändert werden.

1 Drücken Sie **[MENU]**.

2 Drücken Sie wiederholt △ oder ▽, bis `Seitenzähler >` erscheint.

```
Seitenzähler  >
```

3 Drücken Sie ▷.

4 Drücken Sie △ oder ▽, bis `>Gedr. Seiten` erscheint.

```
>Gedr. Seiten
          0000001
```

5 Drücken Sie **[MENU]**. Im Display wird wieder `Bereit` angezeigt.