

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALES 
MULTIFUNKTIONSSYSTEM


P-3020 MFP / P-3025 MFP
P-3520 MFP / P-3525 MFP

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen
DIN A4



Schriftartenliste

Hier werden die Muster der Schriften ausgedruckt, die auf dem Gerät installiert sind.

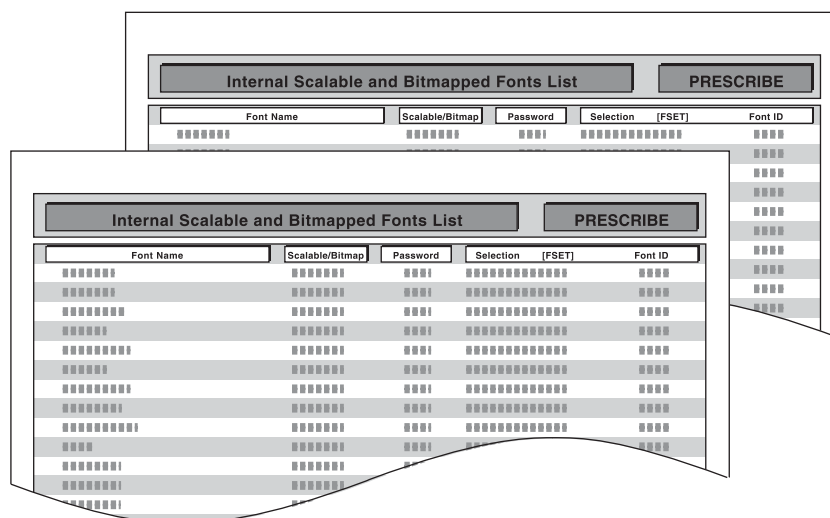

Optionaler Netzwerkstatus

Sie können Informationen über die installierte Netzwerk-Karte oder die WLAN-Karte abrufen.

8

Gehen Sie wie folgt vor, um Menüplan / Statusseite /Schriftartenliste /den optionalen Netzwerkstatus auszudrucken.

```
Syst Men./Zähler: [OK]
[01] Listendruck
[02] Zähler
[03] System/Netzwerk
[Beenden]
```

- 1 In Syst Men./Zähler drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Listendruck] zu wählen.

```
Listendruck: [OK]
[01] Bericht drucken
[02] Adminber.-Einst.
[03] Ergeb.ber.-Einst
[Beenden]
```

- 2 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Listendruck Menü erscheint.

```
Bericht drucken: [OK]
[01] Menüplan
[02] Statusseite
[03] Schriftartenliste
[Beenden]
```

- 3 Drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Bericht drucken] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Bericht drucken Menü erscheint.
- 5 Drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Menüplan], [Statusseite], [Schriftartenliste] oder [Opt Netzw.status].

```

Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite

[   Ja   ] [  Nein  ]

```

- 6** Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

- 7** Drücken Sie [Ja] (die **Linke Auswahl** Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listedruck.


HINWEIS: Sollte eine Ausdruckssperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

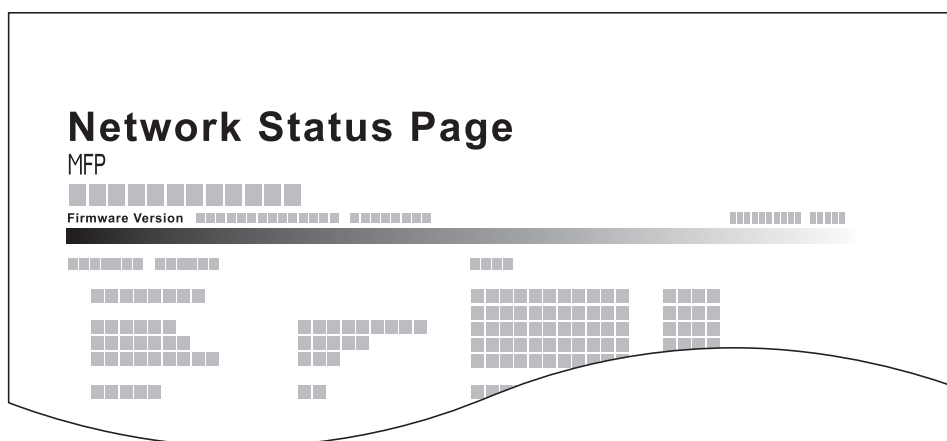

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

```

Syst Men./Zähler: [OK]
[10] Dokumentenbox
[11] Ziel bearbeiten
[12] Einstell/Wartung
      [Beenden]

```

- 1** In Syst Men./Zähler drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.

```

Einstell/Wartung: [OK]
[01] Kopierhelligkeit
[02] Send/Box Hellig.
[03] Hintergrhelligk.
      [Beenden]

```

- 2** Drücken Sie die **OK** Taste. Das Menü Einstell/Wartung erscheint.