

**P-4020DN**

**P-4020DW**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

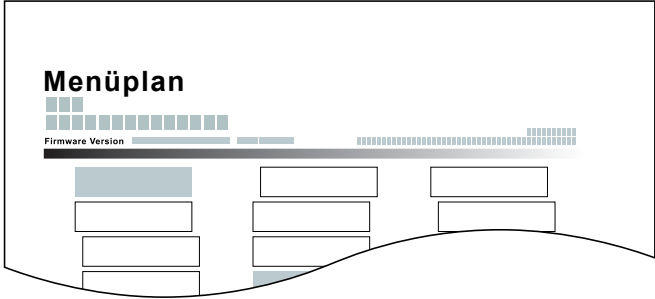
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
<b>Administrator</b>	Die Administratoreinstellungen erlauben die Verwaltung von Benutzern, die den Drucker benutzen können.	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Einstellung/Wartung</b>	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Drucker neu starten</b>	Startet das Gerät neu, ohne das Gerät am Netzschalter auszuschalten. Mit dieser Funktion wird ein instabiler Betrieb behoben (ähnlich wie bei einem Computer-Neustart).	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Opt. Funktion</b>	Sie können die auf diesem Gerät installierten optionalen Anwendungen verwenden.	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Drahtgeb. Status</b>	Der Verbindungsstatus des Kabelnetzwerks wird angezeigt.	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Wi-Fi-Status</b>	Der Status des WLAN wird angezeigt.	<a href="#">Seite 6-23</a>
<b>Wi-Fi Direct</b>	Informationen über das Gerät, das über Wi-Fi Direct verbunden ist, werden angezeigt.	<a href="#">Seite 6-24</a>

## Listenausdrucke

Sie können Berichte ausdrucken, um Einstellungen und den Status zu überprüfen.

Taste [Menu] > Taste [▲] [▼] > [Listenausdrucke] > Taste [▶]

Menüpunkt	Beschreibung
<b>Menüplan drucken</b>	<p>Druckt den Menüplan aus, um die Geräteeinstellungen zu prüfen.</p> 
<b>Statusseite drucken</b>	<p>Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. aktuelle Einstellungen, verfügbaren Speicher sowie installierte Optionen.</p> 