

IF IT WORX, IT'S

UTAX

# BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALES   
MULTIFUNKTIONSSYSTEM

## CD 5130/P/5135/5230/5235

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen

DIN A4



```

Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite

[ Ja ] [ Nein ]

```

- 6** Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

- 7** Drücken Sie [Ja] (die **Linke Auswahl** Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listedruck.


**HINWEIS:** Sollte eine Ausdruckssperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

### Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

### Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

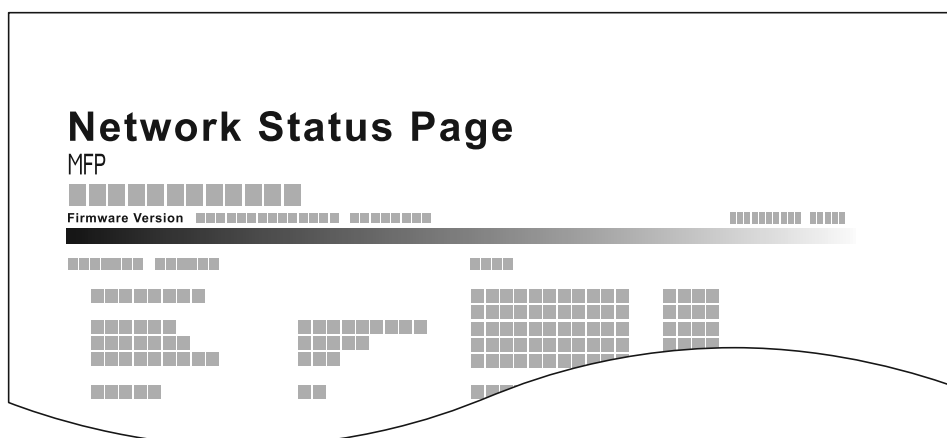

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

```

SysMen./Zähler: ⬅ OK
[10] Dokumentenbox
[11] Ziel bearbeiten
[12] Einstell/Wartung
      [ Beenden ]

```



- 1** In SysMen./Zähler drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.

```

Einstell/Wartung: ⬅ OK
[01] Kopierhelligkeit
[02] Sende-/Box-Hellig.
[03] Schwarzlin. korr.
      [ Beenden ]

```

- 2** Drücken Sie die Taste **OK**. Das Menü Einstell/Wartung erscheint.

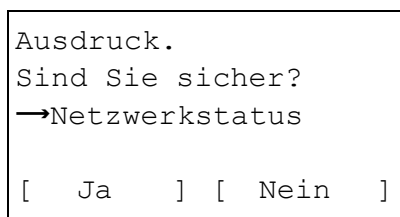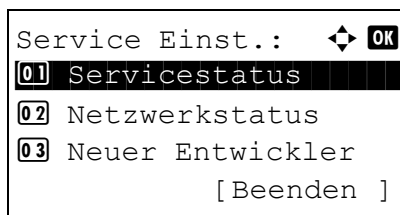

**3** Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Service Einst.] zu wählen.

**4** Drücken Sie die **OK** Taste. Service Einstellungen erscheint.

**5** Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Servicestatus] oder [Netzwerkstatus] zu wählen.

**6** Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Netzwerkstatus].

**7** Drücken Sie [Ja] (die **Linke Auswahl** Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Service Einstellungen.

8

**HINWEIS:** Sollte eine Ausdruckssperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

## Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen. Die Grundeinstellung lautet *Nur bei Fehler*.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls eingedruckt werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht zu versenden.