

**P-C3560DN**  
**P-C4070DN**

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit am Gerät beginnen und bewahren Sie sie in der Nähe des Geräts auf, damit Sie jederzeit Informationen nachschlagen können.

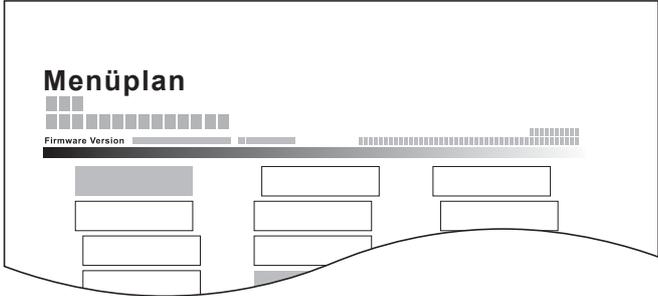
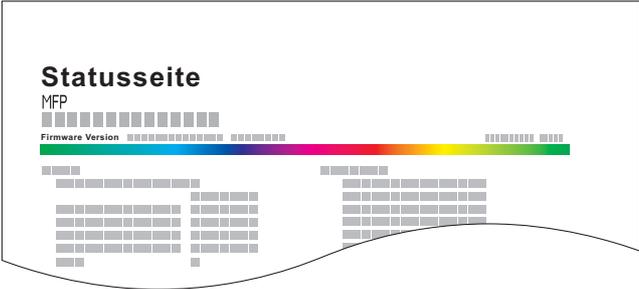
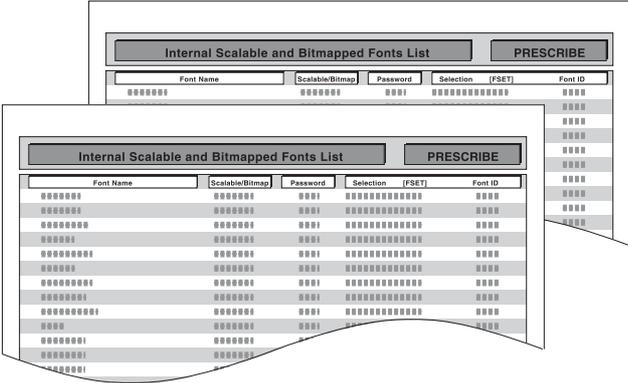
## Listendruck

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen.

Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

### Bericht drucken

Taste [Menü] > Taste [▲] [▼] > [Listendruck] > Taste [OK] > Taste [▲] [▼] > [Bericht drucken] > Taste [OK]

Eigenschaft	Beschreibung
<p><b>Menüplan</b></p>	<p>Druckt den Menüplan aus, um die Geräteeinstellungen zu prüfen.</p> 
<p><b>Statusseite</b></p>	<p>Druckt die Statusseite, mit der Sie alle Informationen wie z. B. aktuelle Einstellungen, verfügbaren Speicher sowie installierte Optionen überprüfen können.</p> 
<p><b>Schriftartliste</b></p>	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> 
<p><b>Dateiliste RAM</b></p>	<p>Sie können eine Liste der Dateien, die sich auf der RAM-Disk befinden, drucken.</p> <p> <b>HINWEIS</b></p> <p>Diese Einstellung wird angezeigt, wenn [RAM DISK Modus] auf [Ein] gesetzt ist.</p>