

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

FARBDRUCKER    

P-C4580DN/P-C5580DN


Drucken
DIN A3



Listenausdrucke

Der Drucker kann Listenausdrucke, genannt Berichte, erstellen. Folgende Punkte sind unter Bericht drucken zu finden:

- Menüplan drucken...6-2
- Statusseite drucken...6-4
- Schriftartliste drucken...6-6
- Dateiliste Festplatte drucken...6-7

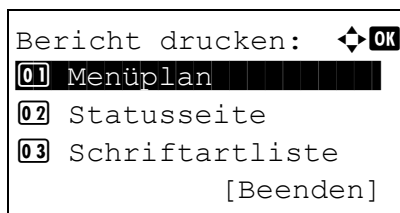

- 1 Die Taste **[Menü]** drücken.
- 2 Drücken Sie Δ oder ∇ , um Bericht drucken auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Die Anzeige Bericht drucken erscheint und eine Liste der möglichen Ausdrucke wird angezeigt. Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

Menüplan drucken



Der Drucker gibt auf Wunsch eine vollständige Liste aller Auswahlmenüs aus – den Menüplan.

- 1 Im Menü Bericht drucken, drücken Sie Δ oder ∇ , um Menüplan zu wählen.
- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



Hinweis Ist die Kostenstellenverwaltung ohne Benutzerverwaltung aktiviert, erscheint die Anzeige der Kostenstellenverwaltung. Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie auf **[OK]**.

- 3 Drücken Sie **[Ja]** (**[Linke Auswahl-Taste]**). In der Anzeige erscheint Akzeptiert. und der Drucker gibt den Menüplan aus. Falls Sie keinen Ausdruck aktivieren wollen, drücken Sie **[Nein]** (**[Rechte Auswahl-Taste]**).

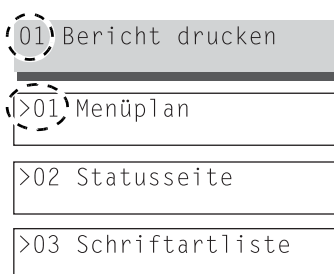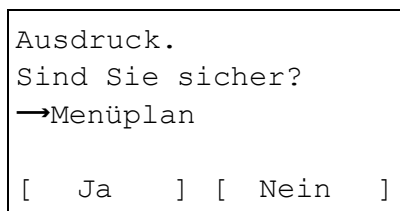


Hinweis Die einzelnen Menüpunkte im Menüplan sind durchnummeriert. Daher ist es möglich die laufende Nummer des jeweiligen Menüpunkts direkt über die Zifferntasten einzugeben. Das entsprechende Menü wird dann eingeblendet.

Beispiel: Das Menü zum Ausdruck des Menüplans wird angezeigt.

- 1 Die Taste **[Menü]** drücken.
- 2 Die **[1]** auf der Zifferntastatur drücken. Das Menü Bericht drucken erscheint.
- 3 Die **[1]** auf der Zifferntastatur drücken. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

Beispiel eines Menüplans

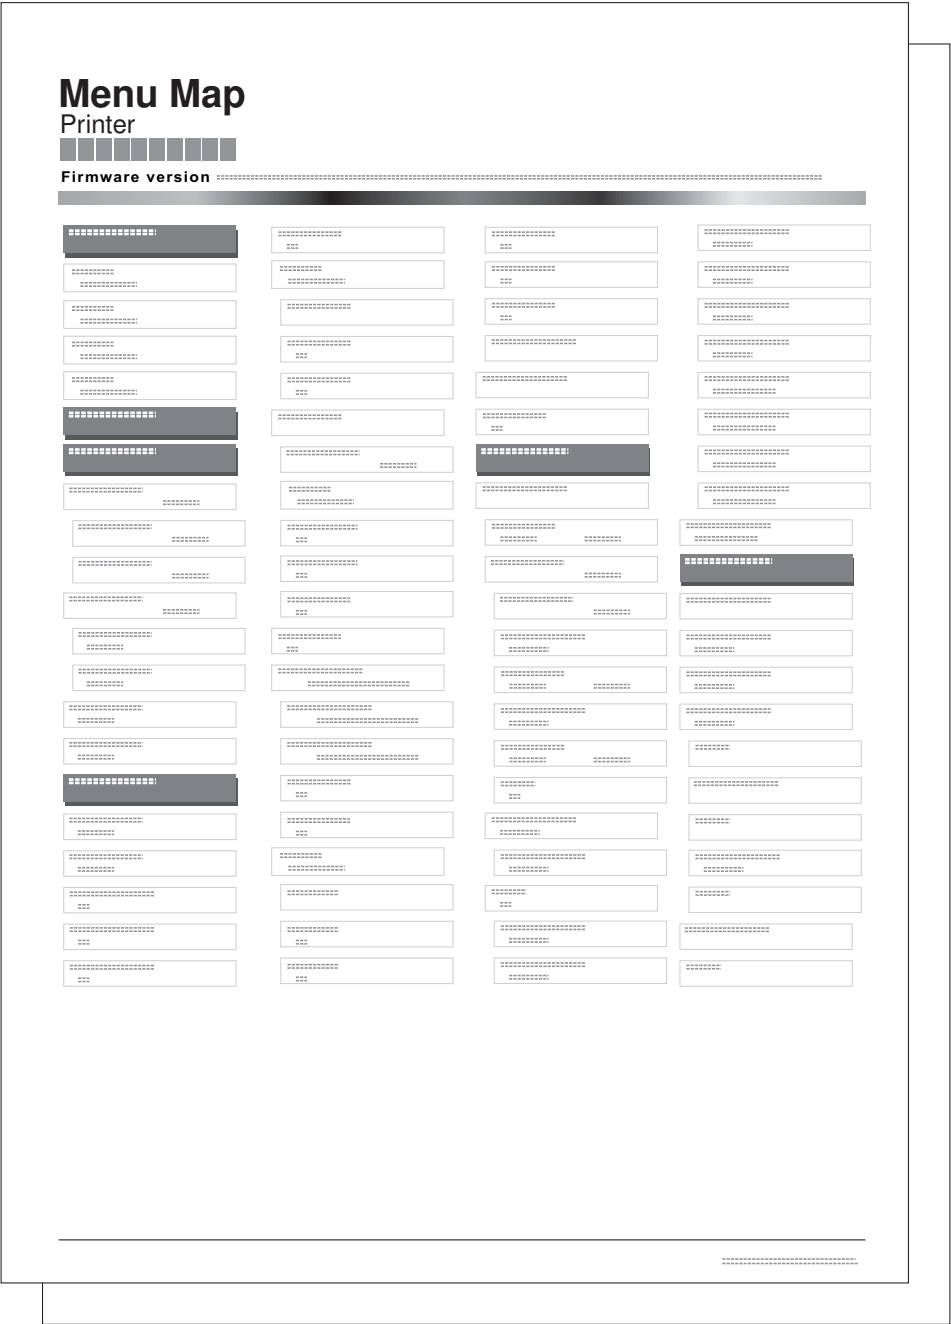

Statusseite drucken

Um den aktuellen Druckerstatus, die verfügbare Speicherkapazität oder die aktuellen Einstellungen für die installierten Geräteoptionen abzurufen, können Sie eine entsprechende Statusseite ausdrucken.

- 1 Im Menü Bericht drucken, drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um Statusseite zu wählen.

- 2 Drücken Sie **[OK]**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



Hinweis Ist die Kostenstellenverwaltung ohne Benutzerverwaltung aktiviert, erscheint die Anzeige der Kostenstellenverwaltung. Geben Sie die Konto-ID ein und drücken Sie auf **[OK]**.

- 3 Drücken Sie **[Ja]** (**[Linke Auswahl-Taste]**). Akzeptiert, erscheint in der Anzeige und der Drucker gibt eine Statusseite aus.


Falls Sie keinen Ausdruck aktivieren wollen, drücken Sie **[Nein]** (**[Rechte Auswahl-Taste]**).

```
Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite

[   Ja   ] [  Nein  ]
```

Die Positionen der Statusseite

Die Zahlen in der nachfolgenden Abbildung dienen als Verweis zu den Erläuterungen auf den Folgeseiten. Welche Positionen und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.

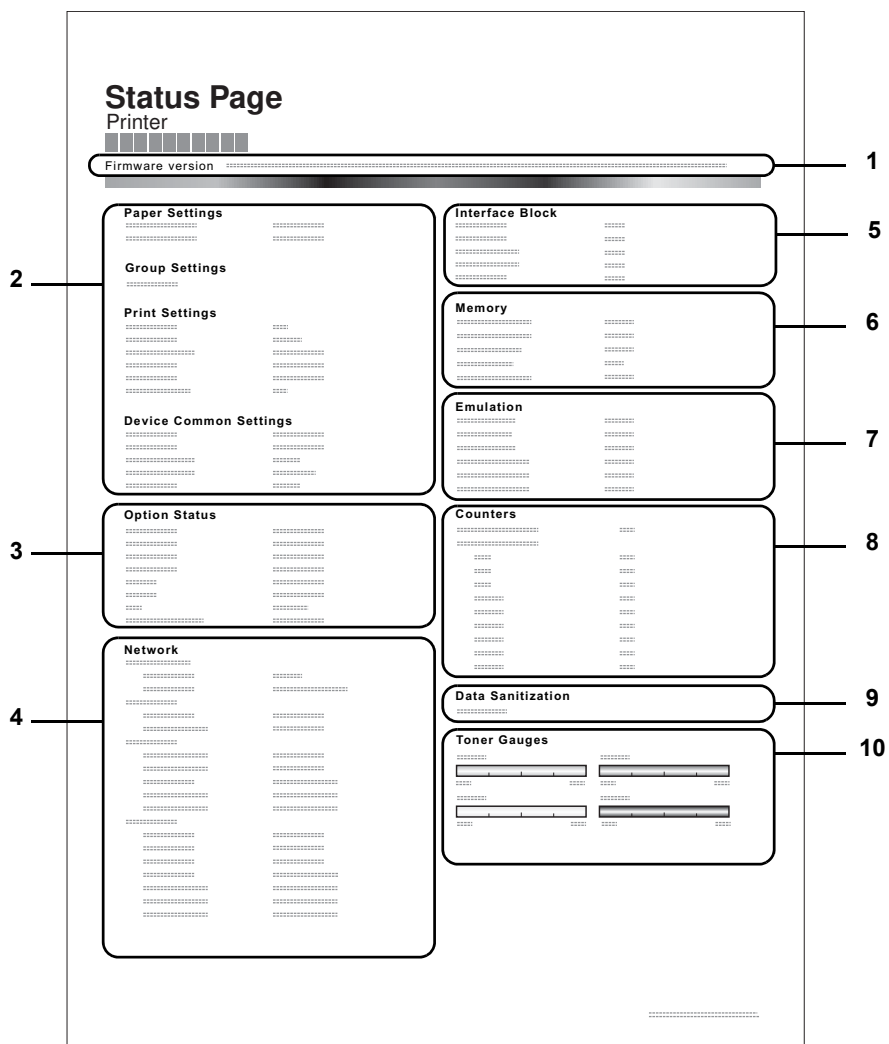

1 Firmware-Version

Hier erscheinen die Firmware-Version und das Freigabedatum.

2 Informationen über Drucker-Einstellungen

Hier erscheinen die verschiedenen hardwarebezogenen Drucker-Einstellungen:

- Papierformat und Medientyp der Universalzufuhr
- Papierformat und Medientyp der Kassette
- Kopien
- EcoPrint
- Standard Medientyp
- Zeit bis Ruhemodus
- Zeiteinstellung FormFeed-Timeout

3 Installierte Optionen

Hier wird angezeigt, welche Druckeroptionen installiert sind:

- Papierzufuhren
- Seitlicher Kassettenschränk
- Finisher
- Mailbox
- IC Card Kit (B)
- Data Security Kit (E)

4 Netzwerkstatus

Hier werden die IP-, die Subnetzmasken- sowie die Standard-Gateway-Adressen der im Drucker installierten Netzwerkkarte angezeigt.

5 Schnittstellen-Information

Hier wird eine mögliche Sperrung des USB-Speichers oder der USB-Schnittstelle angezeigt. Erfolgt ein Anschluss über die Netzwerkschnittstelle, wird auch eine mögliche Sperrung der optionalen Schnittstelle angezeigt.

6 Speicher

Hier erscheinen folgende Informationen:

- Standardspeicher des Druckers
- Zusatzspeicher in MB
- Gesamtspeicher des Druckers

7 Emulation

Hier werden alle verfügbaren Emulationen des Druckers angezeigt. Werkseitig sind KPD L (AUTO) oder PCL6 als Emulationen eingestellt. Folgende Emulationen stehen zur Verfügung:

- PCL 6
- KPD L
- IBM Proprinter
- DIABLO630
- EPSON LQ-850

8 Seiteninformation

Hier werden die Zählerstände angezeigt. Es wird der Gesamtzähler, die Seitenzahl pro Papierformat und die Zähler für schwarz/weiß und Farbe angezeigt.

9 Datenbereinigung

Der Status der Datenbereinigung wird angezeigt.

Anzeigen des Zählerstands

Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten an.

Folgende Punkte sind unter Zähler zu finden:

- Anzeige der gesamt gedruckten Seiten...6-18
- Anzeige der farbig gedruckten Seiten...6-19
- Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten...6-19

- 1 Die Taste **[Menü]** drücken.
- 2 Drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um **Zähler** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Das Menü **Zähler** erscheint.
- 4 Wählen Sie **[Gesamt]** aus.

- 5 Drücken Sie auf **[OK]**. Das Menü **Gesamt** erscheint und bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten an.

Anzeige der gesamt gedruckten Seiten

Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

- 1 Im Menü **Zähler** drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um **Gesamt** zu wählen.
- 2 Drücken Sie auf **[OK]**. Die **Gesamt** Anzeige erscheint und zeigt die Anzahl der Gesamtseiten an.

Anzeige der farbig gedruckten Seiten

Hier kann die Gesamtzahl der farbig gedruckten Seiten und die Anzahl der Farbseiten nach 12 Papierformaten geordnet geprüft werden.

Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

Farbe:	↕ OK
Gesamt	17000
A3	2000
A4	1000

1 Im Menü Zähler drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um **Farbe** zu wählen.

2 Drücken Sie auf **[OK]**. Die **Farbe** Anzeige erscheint und die Gesamtzahl der farbig gedruckten Seiten und die Anzahl der Farbseiten in 2 Papierformaten wird angezeigt.

Drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um die Gesamtseitenzahl für weitere Papierformate anzuzeigen.

Durch Drücken von **[OK]** gelangen Sie ins Zählermenü zurück.

Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten

Hier kann die Gesamtzahl der schwarz/weiß gedruckten Seiten und die Anzahl der schwarz/weiß Seiten nach 12 Papierformaten geordnet geprüft werden.

Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

Schwarz/weiß:	↕ OK
Gesamt	17000
A3	2000
A4	1000

1 Im Menü Zähler drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um **Schwarz/weiß** zu wählen.

2 Drücken Sie auf **[OK]**. Die **schwarz/weiß** Anzeige erscheint und die Gesamtzahl der schwarz/weiß gedruckten Seiten und die Anzahl der schwarz/weiß Seiten in 2 Papierformaten wird angezeigt.

Drücken Sie $\triangle$ oder ∇ , um die Gesamtseitenzahl für weitere Papierformate anzuzeigen.

Durch Drücken von **[OK]** gelangen Sie ins Zählermenü zurück.