

TASKalfa 265ci





Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann überprüft werden.


1 Anzeige aufrufen.

◆ Systemmenü / Zähler

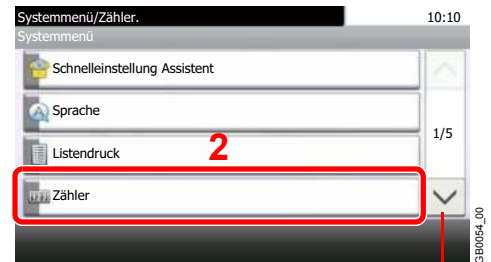


Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Zähler überprüfen.

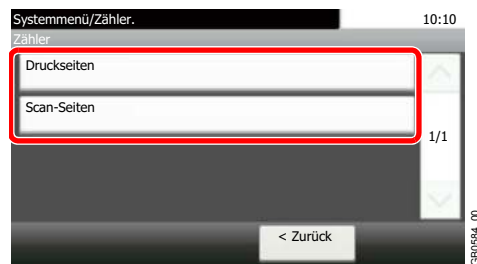

Wählen Sie, welche Zähler Sie prüfen möchten.


[Druckseiten]

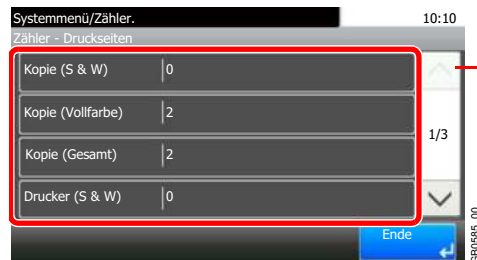

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bewegen Sie die Anzeige zur Überprüfung der Seiten. Tippen Sie auf [Anzahl nach Papierformat] und dann [Mehrfarbig] oder [Schwarz/weiß], um die Anzahl nach Papierformaten zu überprüfen.

[Gescannte Seiten]

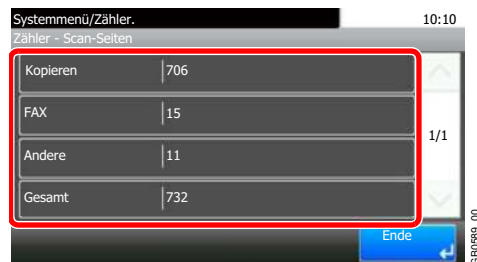

Systemmenü

Das Systemmenü verändert grundsätzliche Einstellungen des Geräts.

Bedienung

Der folgende Abschnitt erklärt die Bedienung des Systemmenüs.

1 Anzeige aufrufen.

◆ Systemmenü / Zähler



2 Einstellungen vornehmen.

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

Keht zur vorherigen Anzeige zurück.

Auswahl eines Menüpunktes zur Übernahme der Einstellung.

Keht zur Grundanzeige des Menüs zurück, ohne Änderungen vorzunehmen.

Bestätigt die Einstellungen und verlässt die Anzeige.



HINWEIS


Änderungen der Einstellungen sind nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe auch *Benutzer hinzufügen* auf Seite 9-37 für Details zum Login, Namen und Passwort.



Siehe unter *Einstellungen im Systemmenü* auf den folgenden Seiten zur Änderung der Einstellungen.

Einstellungen im Systemmenü

Das Systemmenü beinhaltet folgende Einstellungen:

Eigenschaft	Beschreibung	Siehe
Schnelleinstellung Assistent	Der Schnelleinstellung Assistent konfiguriert die Einstellungen für FAX, Kassetten und Energiesparen.	3-29
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.	9-5
Listenausdrucke	Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.	9-5
Zähler	Hier werden die gedruckten und gescannten Seiten angezeigt.	3-14
Benutzereigenschaften	Zeigt Informationen über die bekannten Benutzer und erlaubt das Bearbeiten einiger Informationen.	9-7
Einstellungen Kasette/ Universalzufuhr	Auswahl von Papierformat und Medientyp für die Kassetten 1 bis 3 und die Universalzufuhr.	9-7
Allgemeine Einstellungen	Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.	9-9
Standardanzeige	Legt die Betriebsart fest, die nach dem Einschalten erscheinen soll.	9-9
Signaltöne einstellen	Festlegung der Signaltöne während des Gerätebetriebs.	9-9
Originaleinstellungen	Einstellungen der Originale.	9-9
Papiereinstellungen	Einstellungen des Papiers.	9-10
Funktionsstandardwerte	Grundeinstellungen werden automatisch wieder eingestellt, wenn das Gerät aufgeheizt hat oder die Taste Zurücks. gedrückt wird. Legt die Grundeinstellungen für Einstellungen zum Kopieren und Senden fest. Werden häufig benutzte Funktionen als Grundeinstellungen festgelegt, wird die Abwicklung von Aufträgen vereinfacht.  WICHTIG: Sollten Sie Änderungen sofort wirksam werden, gehen Sie zur Funktionsanzeige zurück und drücken Sie Taste Zurücks..	9-11
Maximale Kopienanzahl	Die Anzahl von Kopien kann begrenzt werden, die auf einmal durchgeführt werden können.	9-13
Fehlerbehandlung	Legt fest, ob der Auftrag abgebrochen oder fortgesetzt werden soll, wenn ein Fehler auftritt.	9-13
Maßeinheit	Umschaltung der Papierformate zwischen metrischem System (in Europa) und Zoll System (für US Markt).	9-13
Tastaturbelegung	Änderung der Tastatur in der Berührungsanzeige zur Eingabe von Zeichen.	9-13
Typ USB Tastatur	Auswahl der USB-Tastatur.	9-13
Kopieren	Einstellungen für den Kopierbetrieb.	9-14
Senden	Einstellungen für den Sendebetrieb.	9-14
Dokumentenbox	Einstellungen im Zusammenhang mit der Auftragsbox und Subadressenboxen (Eigene Faxbox). Details zur Auftragsbox siehe <i>Drucken auf Seite 5-1</i> . Details zur Subadressenbox (Eigene Faxbox) siehe in der <i>Fax Bedienungsanleitung</i> .	—
FAX	Einstellungen für den Faxbetrieb. Siehe <i>Fax Bedienungsanleitung</i> .	—
Favoriten/Anwendungen	Es können Anwendungen auf dem System installiert werden, die die tägliche Arbeit erleichtern.	9-15
Internet	Legen Sie die Grundeinstellungen des Internet Browsers fest.	9-15

Eigenschaft	Beschreibung	Siehe
Adressbuch/Zielwahl	Einstellungen im Zusammenhang mit Adressbuch und Zielwahltasten. Weitere Informationen zum Adressbuch siehe <i>Speichern von Zielen im Adressbuch auf Seite 6-24</i> . Informationen zu Zielwahltasten siehe <i>Ziel auf einer Zielwahltaste speichern auf Seite 6-33</i> .	—
Benutzer-Login/Kostenstellen	Einstellungen im Zusammenhang mit der Benutzer-/Kostenstellenverwaltung. Details zur Benutzerverwaltung siehe <i>Benutzer-Logins verwalten auf Seite 9-33</i> . Details zur Kostenstellenverwaltung siehe <i>Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-58</i> .	—
Drucker	Beim Drucken aus PCs werden die Einstellungen im Allgemeinen aus der Anwendung vorgenommen, aus der der Druck erfolgt. Die folgenden Einstellungen sind jedoch verfügbar, um die Standardeinstellungen des Geräts zu verändern.	9-16
System	Konfiguration der Geräte-Einstellungen.	9-18
Netzwerk	Änderung der Netzwerk-Einstellungen.	9-18
Schnittstelle sperren	Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie der USB- oder der optionalen Schnittstelle.	9-23
Sicherheitsstufe	Die Einstellungen der Sicherheitsstufe sind in erster Linie Einstellungen für Wartungspersonal. Der Anwender braucht dieses Menü nicht zu öffnen.	—
Neustart	Startet die CPU neu, ohne den Hauptschalter auszuschalten. Dies ist eine Maßnahme, die bei einem instabilen Systembetrieb getroffen wird. (Wie bei einem Computer-Neustart.)	—
RAM-Disk Einstellung	Es kann eine RAM-Disk angelegt und deren Größe bestimmt werden. Das Anlegen einer RAM-Disk ermöglicht den Druck aus einer Auftragsbox.	9-23
Optionalen Speicher	Bei der Installation von zusätzlichem Speicher kann die Zuordnung des Speichers je nach verwendeter Ausstattung angepasst werden.	9-23
Optionale Funktionen	Optionale Anwendungen können auf dem System installiert werden.	11-5
Datum/Zeit einstellen	Einstellung von Datum/Uhrzeit.	9-24
Einstellungen/Wartung	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	9-24




Sprache


Eigenschaft	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige. Mögliche Werte: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Português

Listenausdrucke

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Verfügbare Ausdrücke

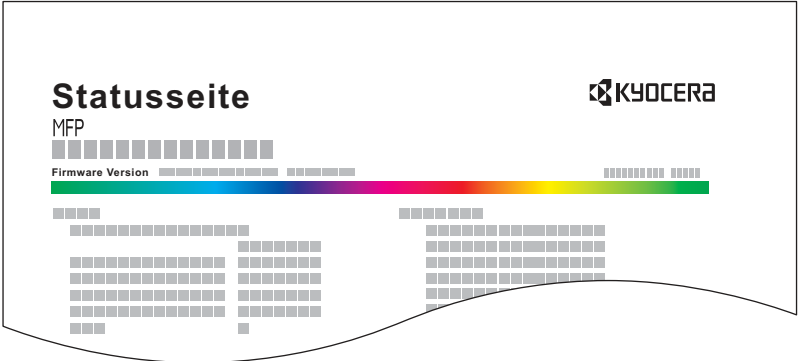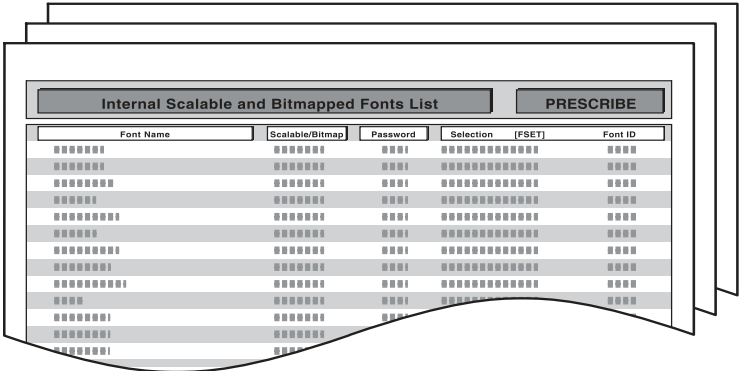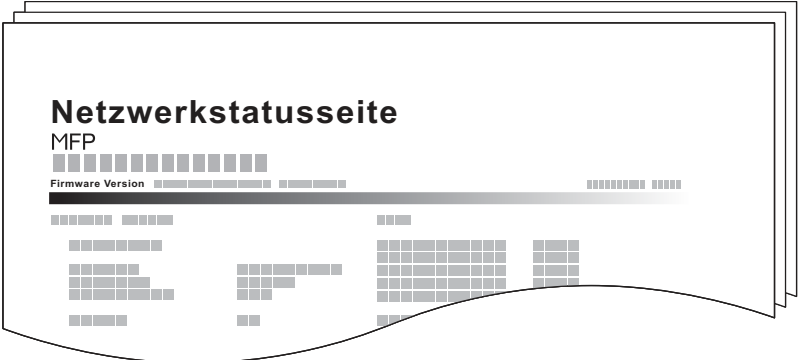Eigenschaft	Beschreibung
Statusseite	<p>Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Zusatzgeräte.</p> 
Schriftartenliste	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> 
Netzwerkstatus	<p>Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle und Protokoll.</p> 

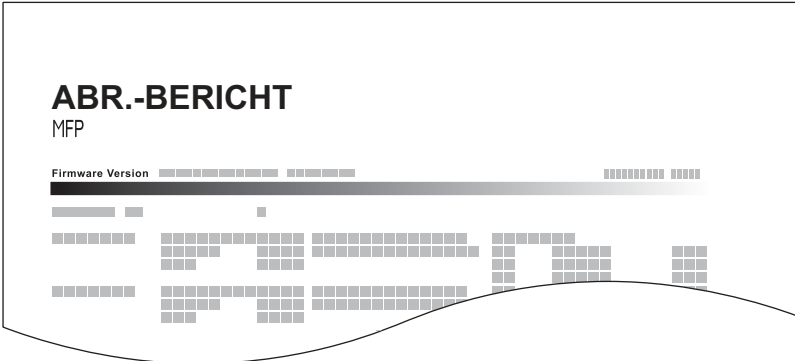Eigenschaft	Beschreibung
Servicestatus	Druckt eine Servicestatus Seite aus. Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
Kostenstellenbericht	<p>Die Seitensummen aller Konten können als Kostenstellenbericht ausgedruckt werden.</p>  <p>HINWEIS: Die Änderung der Einstellungen ist nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe auch <i>Benutzer hinzufügen auf Seite 9-37</i> für Details zum Login, Namen und Passwort.</p>

Einstellungen für Ergebnis-Berichte

Eigenschaft	Beschreibung
Sendeergebnis-Bericht	Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden.
E-Mail/Ordner	Nach Abschluss der Sendung von E-Mail oder SMB/FTP kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. <i>Mögliche Werte:</i> Aus, Ein, Nur bei Fehler
Vor Sendung abgebrochen	Es kann eine Sendebericht auch dann gedruckt werden, wenn der Auftrag vor dem Senden gelöscht wurde. <i>Mögliche Werte:</i> Aus, Ein
Auftragsende Nachricht	Fügt ein Bild zur Nachricht hinzu. <i>Mögliche Werte:</i> Bild nicht anhängen, Bild anhängen

Sende Auftragshistorie

Protokolle können per E-Mail versendet werden. Diese können entweder manuell oder nach einer bestimmten Auftragszahl automatisch versendet werden.



Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-8*.